

# Corvett

## Finomszemcsés kőpadlók tisztítószer

- ▲ Erősen lúgos alaptisztító mikroporózus padlólapokhoz
- ▲ A pórusokig hatékony
- ▲ Nagy szennyhordó képesség
- ▲ Rendkívül habszegény, ezért nagy koncentrációban is minimálisan habzik



### Felhasználási terület

Lúg- és vízálló, sima, érdes vagy mikroporózus felületű csempepadlók, pl. finomszemcsés kőpadlók és biztonsági járólapok alaptisztítására. Nem használható linóleum és gumi felületeken, továbbá mésztartalmú kőfelületeken mint pl. márvány és betonkő!


### Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembevető részen. A határos felületeket vagy tárgyakat védeni kell.

### Alaptisztítás (gépi vizes tisztítás):

A szennyeződés mértékétől függően 100–800 ml 8 L hideg vízhez.

A tisztító oldatot a burkolaton szétterítjük, rövid ideig hatni hagyjuk, súroljuk, a szennyflottát felszívjuk, majd a felületet tiszta vízzel alaposan felmossuk. Túlzott habképződés esetén alkalmazzunk habzásgátlót. Anyagszükséglet : 3,0–22,0 ml/m<sup>2</sup>.

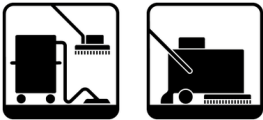

### Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidok < 5 %, anionos tenzidok 5–15 %, színezőanyagok, illatanyagok.

pH-érték (koncentrátum): kb. 13

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 11

### Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS05, Veszély. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Isopropanolamine (INCI)

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	KE száma raklaponként
j250901	6 x 1 L PCR-flakonok (kartonban)	84
j250910	10 L kanna	60
j250972	200 L hordó	2