

# Santex

## Intenzív szaniter tisztító

- ▲ Intenzíven ható szaniter tisztítószer foszforsav bázissal
- ▲ Eltávolítja a mész, vízkő, húgykő és szappanmaradványokat
- ▲ Friss és intenzív illat a feldolgozás során



### Felhasználási terület

Felhasználható sav- és vízálló szaniter felületeken és tárgyakon. A savra érzékeny felületeken, mint pl. sérült krómretegű armatúrák, réz, eloxál, poliamid és savra érzékeny természetes- és műkö felületeken a savtartalmú tisztítószer károkat okozhatnak.

### Felhasználás


Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. A fugákat és armatúrákat előtte hideg vízzel be kell nedvesíteni. Az összes megmunkált felületet vízzel öblítsük le.

#### Intenzív tisztítás (felülettisztítás):

A szennyeződés mértékétől függően a szert higítatlanul vagy 20 ml-ig higítva 4 L hideg vízhez adjuk. A felületet a szerrel vagy tisztítóoldattal benedvesítjük és tisztítótextíliával megtisztítjuk. WC-csészék és piszoárok esetében spriceljük a szert higítatlanul a perem alá, rövid ideig hagyjuk hatni, dolgozzuk szét és öblítsük le vízzel. Anyagszükséglet : 1,0–5,0 ml/m<sup>2</sup>.

#### Intenzív tisztítás (felmosás):

A szennyeződés mértékétől függően 40 ml-ig 8 L hideg vízhez. A felületet tisztítóoldattal benedvesítjük és kendővel vagy mopozattal megtisztítjuk. Anyagszükséglet : 1,0–3,0 ml/m<sup>2</sup>.

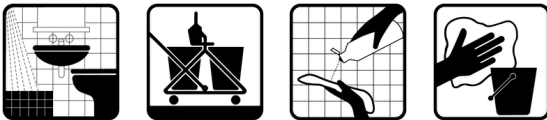

### Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5 %, szerves savak, szerves savak, ápoló összetevők, korróziógátlók, színezőanyagok, illatanyagok (Coumarin).  
pH-érték (koncentráció): kb. 1  
pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 2

### Jelölés

Osztályozás (koncentrációban): GHS07, Figyelem. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H315 Bőrirritáló hatású. P280 Védőkesztyű/Szemvédelem használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Cikkszám	Kiszárlási egység (KE)	KE száma raklaponként
j401001	6 x 1 L PCR-flakonok (kartonban)	84
j401072	200 L hordó	2