

# ARCANDIS-Classic

## Intenzív gépi mosogatószer enyhe klórtartalommal

- ▲ Folyékony edénytisztítószer koncentrátum ipari egy- és többtartályos mosogatógépekhez
- ▲ A makacs ételmaradékok, valamint a tea- és kávémaradványok gyors és alapos eltávolítása
- ▲ Nagyon hatékony minden vízkeménységnél
- ▲ Meggátolja a vízkőlerakódások kialakulását
- ▲ Biztosítja az edények higiéniai tisztaságát



### Felhasználási terület

Mindenféle lúgálló porcelán, üveg, rozsdamentes acél és műanyag edényhez. Ne használjuk alumínium, gumi és érzékeny díszítésű edények tisztítására.

### Felhasználás


Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. Vegyék figyelembe a gyártó használati utasítását.

### Gépi mosogatás:

Az adagolási értékek 2–5 g/L víz között vannak.

Az adagolás a gépbe integrált adagolókészülékkel vagy a programozható KIEHL adagolórendszerrel történik. A lehető legjobb tisztítási eredmény elérése érdekében, az adagolást a KIEHL-technikus állítja be a specifikus feltételeknek megfelelően (vízkeménység, szennyezettség mértéke, géptípus). Anyagszükséglet : Nincs rendelkezésre álló adat. Az anyagszükséglet a helyi adottságoktól és előírásoktól függ.

Az ARCANDIS-Shine öblítőszerrel kombinálva optimális tisztítási eredmény érhető el. Termékcseré esetén az adagolókészüléket és az ahhoz tartozó csöveket alaposan le kell öblíteni vízzel.

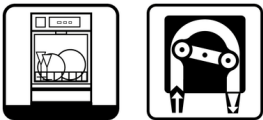

### Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Foszfónatok < 5 %, foszfátok 15–30 %, klóralapú fehérítőszer < 5 %, lúgok, korróziógátlók.  
pH-érték (koncentrátum): > 13,5

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 11

### Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS05, Veszély. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. Tartalmaz: Sodium Hypochlorite / Potassium Hydroxide (INCI)

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	A tartalom kg-ban	KE száma raklaponként
j560810	10 L kanna	13,8	60
j560821	20 L kanna	27,6	36
j560872	200 L hordó	276	2