

# DIWA-Basic

## Kimélő pohár-és edénymosogatószer

- ▲ Folyékony mosogatószer ipari egy- és többtartályos mosogatógépekhez
- ▲ Az ételmaradékok, valamint a tea- és kávémaradványok gyors és alapos eltávolítása
- ▲ Csökkenti a keményítő lerakódást az edényeken
- ▲ Hatékony minden vízkeménységnél
- ▲ Meggátolja a vízkőlerakódások kialakulását
- ▲ NTA-, klór- és foszfátmentes
- ▲ Anyagkímélő



### Felhasználási terület

Mindenféle lúgálló porcelán, üveg, rozsdamentes acél és műanyag edényhez. Ne használjuk alumínium, gumi és érzékeny díszítésű edények tisztítására.

### Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. Vegyük figyelembe a gyártó használati utasítását.


### Gépi mosogatás:

Az adagolási értékek 1,5–5 g/L víz között vannak.

Az adagolás a gépbe integrált adagolókészülékkel vagy a programozható KIEHL adagolórendszerrel történik. A lehető legjobb tisztítási eredmény elérése érdekében, az adagolást a specifikus feltételeknek megfelelően (vízkeménység, szennyezettség mértéke, géptípus) állítjuk be. Anyagszükséglet : Nincs rendelkezésre álló adat.

Az anyagszükséglet a helyi adottságoktól és előírásoktól függ.

A DIWA-Pronto öblítőszerrel kombinálva optimális tisztítási eredmény érhető el. Termékcseré esetén az adagolókészüléket és az ahhoz tartozó csöveket alaposan le kell öblíteni vízzel.

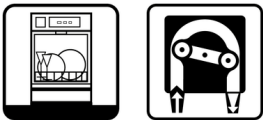

### Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Amfoter tenzidiek < 5 %, lúgok, korróziógátlók.  
pH-érték (koncentrárum): kb. 13,5

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 10,5

### Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS05, Veszély. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Sodium Hydroxide (INCI)

Cikkszám	Kiszereelési egység (KE)	A tartalom kg-ban	KE száma raklaponként
j567105	2 x 5 L kannák (kartonban)	12,0	56
j567121	20 L kanna	24,0	36