

Acidodes

Folyékony savas fertőtlenítő-tisztítószer

- ▶ Sav alapú nagyon erős fertőtlenítőszer korrózióvédelemmel
- ▶ A fertőtlenítő hatás az EN-normák által igazolt
- ▶ Egészségügyben, élelmiszeripari- és uszodai területen alkalmazható
- ▶ Kiváló tisztítási eredmény még alacsony koncentráció esetén is
- ▶ eltávolítja a mész- és vízkő lerakódásokat, mint ahogyan a zsíros, olajos és fehérje tartalmú szennyeződéseket is
- ▶ Só- és foszforsav mentes
- ▶ Élelmiszeriparban ártalmatlan felhasználásáról tanúsítvánnyal rendelkezik
- ▶ Használható habágyúokban is
- ▶ Hatékony szemölcs vírusok ellen
- ▶ SARS-CoV-2 (EN 14476, EN 16777) ellen hatásos



Felhasználási terület

Felhasználható sav- és vízálló felületeken és tárgyakon, az egészségügyben, szaniter- és vizes helyiségekben, uszodákban, konyhai- és élelmiszeripari területeken. A savra érzékeny felületeken, mint pl. sérült krómretegű armatúrák, réz, eloxál, poliamid és savra érzékeny természetes- és műkö felületeken a savtartalmú tisztítószer károkat okozhatnak.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. A fugákat és armatúrákat előtte hideg vízzel be kell nedvesíteni. A határos felületeket vagy tárgyakat védeni kell. 1 adag = 15 ml.

A felhasználásra kész oldat elkészítése:

Az oldat mindig hideg vízzel készítenendő! Adagolás a táblázat szerint. Töltsünk 5 ml-t / 1% (alsó skálavonal) illetve 10 ml-t / 2% (középső skálavonal) az adagoló flakonból a habszóróflakonba, és töltsük fel vízzel a jelölésig, vagy használjunk megfelelő Kiehl-adagolórendszert.

Fertőtlenítő tisztítás:

A teljes felületet tisztítóoldattal benedvesítjük és tisztítótextiliával vagy tisztítógéppel szétdolgozzuk.


Gépi vizes tisztítás:

200–400 ml 10 L hideg vízhez.

Habtisztítás:

A terméket 1:1 arányban hideg vízzel hígítva a tartályba töltjük, a szelepet állítsuk be 10 %-ra, habosítsuk be a felületet és kb. 10 perc múlva tiszta vízzel öblítsük le.

A felületeket és konyhai gépeket, melyek közvetlenül érintkeznek élelmiszerekkel, a hatódó után alaposan ivóvízzel le kell öblíteni.

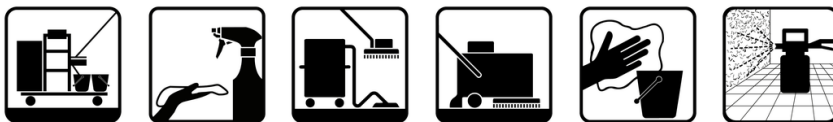

Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Háztartási felhasználása nem engedélyezett az (EU) 2019/771 törvény 2. cikke szerint! Csak professzionális felhasználók számára, akik megfelelő szakértelemmel rendelkeznek a nemzeti szabályozások értelmében. Biocid termék, elővigyázatosan kell alkalmazni. Felhasználás előtt mindig olvassák el a címkét és a termékleírást.

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	KE száma raklaponként
j3529h5	12 x 500 ml adagoló flakonok (kartonban)	90
j352908	3 x 2 L flakonok (kartonban)	130
j352905	2 x 5 L kannák (kartonban)	56
j3529kp	10 L kanna (kartonban)	45

Acidodes

Folyékony savas fertőtlenítő-tisztítószer

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nemionos tenzidek < 5 %, szerves savak, vízzoldható oldószerek, korróziógátlók, biocidok, színezőanyagok.

pH-érték (koncentráció): < 0,5

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 2

Hatóanyagok 100 g-ban:

7,0 g didecildimetilammónium-klorid (CAS: 7173-51-5).

Jelölés

Osztályozás (koncentrációban): GHS05, GHS07, GHS09, Veszély. H290 Fémekre korrózív hatású lehet. H302 Lenyelve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Tartalmaz: Methanesulphonic Acid / Didecylidimonium Chloride (INCI)

Vizsgálatok és listák

Adagolási javaslat felületi fertőtlenítéshez az egészségügyben

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás		Behatási idő
EN 16615 / 4 mezős vizsgálat Alkalmazási javaslat a mechanikus felületfertőtlenítéshez VAH által minősített alkalmazási javaslat a mechanikus felületfertőtlenítéshez	baktericid / levurocid	magas	2 % 1 %	200 ml/10 L 100 ml/10 L	5 perc 15 perc
EN 16777 Kvantitatív felületi kísérlet	bizonyos vírusos fertőzések				

Adagolási javaslat felületi fertőtlenítéshez az ipari, intézményi és élelmiszeripari területen

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás		Behatási idő
Felületi fertőtlenítés mechanikai behatással					
EN 16615 / 4 mezős vizsgálat	baktericid / levurocid	magas	2 % 1 %	200 ml/10 L 100 ml/10 L	5 perc 15 perc
EN 16777 Kvantitatív felületi kísérlet	bizonyos vírusos fertőzések`				
Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül					
EN 13697 Kvantitatív felületi kísérlet	baktericid / levurocid	magas	4 % 1 %	400 ml/10 L 100 ml/10 L	5 perc 15 perc
EN 16777 Kvantitatív felületi kísérlet	bizonyos vírusos fertőzések`				

Acidodes

Folyékony savas fertőtlenítő-tisztítószer

További vizsgálatok

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás		Behatási idő
orvosi terület					
EN 16615 / 4 mezős vizsgálat Alkalmazási javaslat a mechanikus felületfertőtlenítéshez	baktericid / levurocid	magas	2 % 1 %	200 ml/10 L 100 ml/10 L	5 perc 15 perc
EN 13727 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	baktericid	magas	2 % 1 % 0,5 %	200 ml/10 L 100 ml/10 L 50 ml/10 L	1 perc 5 perc 15 perc
EN 13624 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	levurocid	magas	0,5 % 0,1 %	50 ml/10 L 10 ml/10 L	1 perc 5 perc
ipari, intézményi és élelmiszeripari terület					
EN 1276 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	baktericid	magas	0,5 %	50 ml/10 L	1 perc
EN 1650 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	levurocid	magas	1 %	100 ml/10 L	1 perc
EN 13697 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	baktericid	magas	1 %	100 ml/10 L	5 perc
EN 13697 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	levurocid	magas	4 %	400 ml/10 L	5 perc
			1 %	100 ml/10 L	10 perc
virucid					
EN 14476 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	bizonyos vírusos fertőzések*	magas	2 % 1 %	200 ml/10 L 100 ml/10 L	5 perc 5 perc
EN 16777 Kvantitatív felületi kísérlet	bizonyos vírusos fertőzések*	magas	2 % 1 %	200 ml/10 L 100 ml/10 L	5 perc 15 perc
EN 14476 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	szemölcs vírusok	magas	2 % 1 %	200 ml/10 L 100 ml/10 L	5 perc 5 perc
EN 16777 Kvantitatív felületi kísérlet	szemölcs vírusok	alacsony	2 %	200 ml/10 L	5 perc
		magas	2 %	200 ml/10 L	15 perc

*lásd szintén www.desinfektionsmittelliste.de